

# Storåg

## REMORQUE PLIABLE ATTELAGE TIGE DE SELLE

FR-Manuel d'instruction V1-16/06/2023



### PRECAUTIONS LIEES A L'USAGE

#### Note:

- La garantie ne peut fonctionner en cas de mauvaise utilisation. Une mauvaise utilisation peut également causer des situations dangereuses inutiles. Ne modifiez pas la remorque ou l'attelage, ce qui pourrait entraîner des blessures ou la mort.
- La remorque ne doit être utilisée qu'avec la barre de remorquage. Vérifiez les fixations du vélo et de la remorque avant chaque promenade. Portez un casque lorsque vous roulez.
- La capacité de charge maximum de 80kg, ne doit pas être dépassée. Vérifiez régulièrement la pression et l'état des pneus.
- Veuillez noter que faire du vélo avec une remorque agit sur le comportement de freinage du vélo, et augmente la distance de freinage ! Adaptez votre conduite en conséquence et pensez à la largeur de la remorque. Si nécessaire, entraînez-vous auparavant avec la remorque et faites attention au comportement de la direction et à la conduite causés par la remorque dans les virages.
- La remorque est uniquement destinée à transporter du matériel ou des objets, mais pas à transporter des enfants ou des animaux.

## Contenu du packaging



(1).Roues (2pcs) (2).Chassis (3). Protections de roues (2pcs)  
(4).Porte avant (5).Porte arrière (6).Barre d'attelage (7).Béquille (8). Attelage

## Instruction de montage




1. Dépliez le cadre de la remorque et retirez les protections de roues ;

- 2 : à l'aide de la goupille à dégagement rapide, monter la barre avant du cadre, s'assurer qu'elle est correctement verrouillée ;
3. Procédez de la même manière pour monter la barre arrière du cadre, le cadre de la remorque est maintenant monté.

**A NOTER :**

Assurez-vous que toutes les goupilles de fixation rapide sont montées correctement sur le cadre.

**Montage de la barre d'attelage**

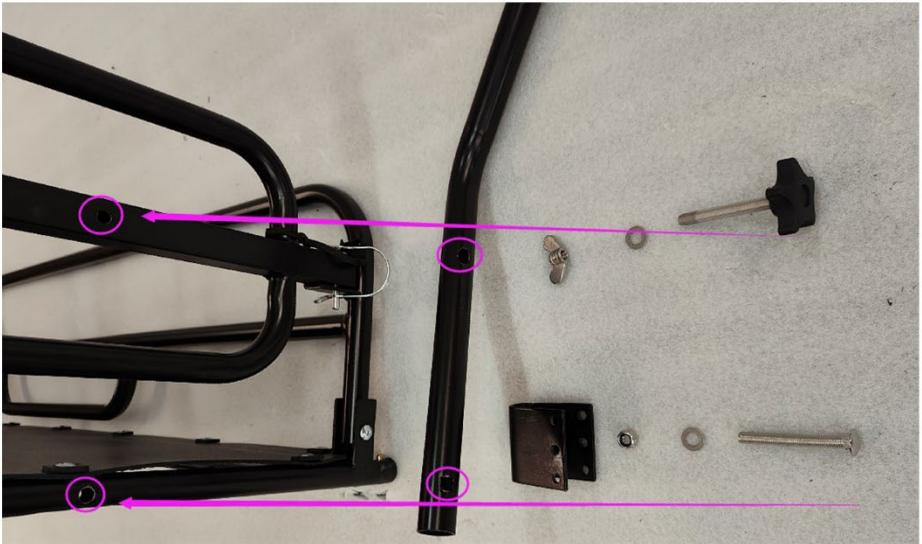


Monter la base de la barre de remorquage à l'aide des boulons et des écrous en suivant les étapes suivantes, s'assurer que la rondelle est installée en premier, puis assembler l'écrou, et s'assurer que la base est bien verrouillée.



Monter la partie supérieure de la barre de remorquage à l'aide de la vis et de l'écrou papillon en suivant les étapes suivantes, s'assurer que la rondelle est

installée en premier, puis assembler l'écrou papillon, et s'assurer que cette partie est bien verrouillée.

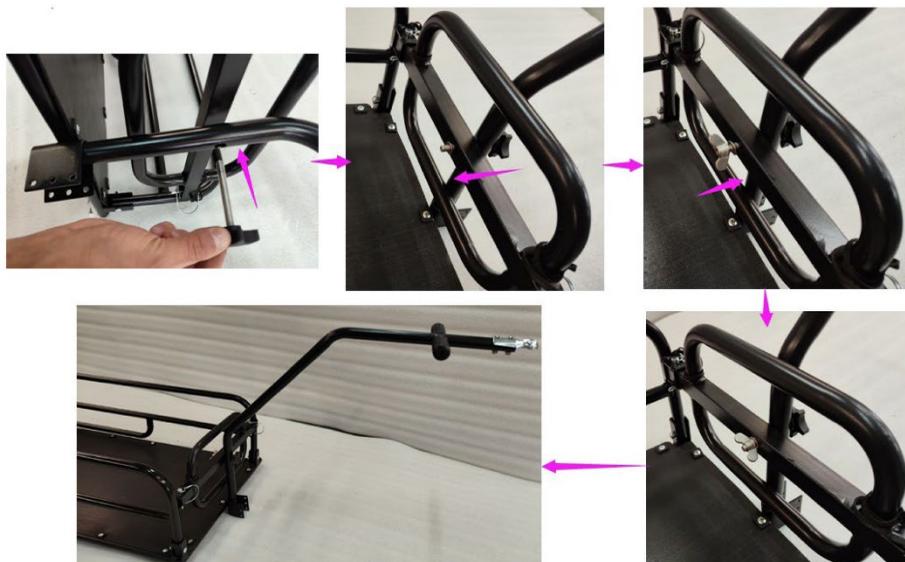

### **Montage de la béquille**



### **Montage des roues**



Placer l'axe de la roue dans le tube du cadre et s'assurer que la roue est correctement bloquée.



Démonter les roues : appuyer sur le bouton situé sous le châssis de la remorque et sortir la roue du tube du châssis.


### ***Montage des protections de roues***

1. Alignez les deux côtés des protections de roues sur le tube du châssis de la remorque ;
2. Appuyer sur le bouton du ressort et insérer l'extrémité de la protection de roue dans le tube du châssis, et s'assurer que la protection de roue est correctement verrouillée.
3. Procéder de la même manière pour monter une autre protection de roue de l'autre côté.



### **Montage de l'attelage**

Fixez le support de selle, à l'aide des cales en plastique (voir photo ci-dessous), sur le montant de la selle de votre vélo.

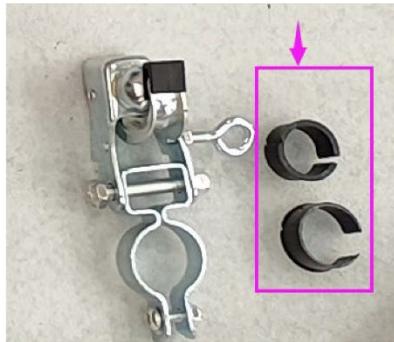

Utilisez maintenant la vis M8x50mm qui est montée sur le support de la selle pour fixer l'accouplement à tête sphérique sur le support de la selle, comme indiqué sur l'image ci-dessous.



# Storåg

## FOLDING TRAILER HITCH SADDLE ROD

EN-Instruction manual V1-16/06/2023



### **PRECAUTIONS FOR USE**

#### **Note:**

- The warranty does not cover misuse. Misuse can also cause unnecessary dangerous situations. Do not modify the trailer or hitch, as this may result in injury or death.
- The trailer must only be used in conjunction with the towbar. Check bike and trailer fastenings before every ride. Wear a helmet when riding.
- The maximum load capacity of 80kgs must not be exceeded. Check tire pressure and condition regularly.
- Please note that cycling with a trailer affects the braking behaviour of the bike, and increases braking distance! Adapt your riding accordingly, and bear in mind the width of the trailer. If necessary, practice with the trailer beforehand, and pay attention to the steering and handling caused by the trailer when cornering.
- The trailer is only intended for transporting equipment or objects, but not for transporting children or animals.

## Package contents



(1).wheels (2pcs) (2).chassis (3). Wheel guards (2pcs)  
(4).front door (5).rear door (6).towbar (7).kickstand (8). Hitch

## Mounting instructions




1. Unfold the trailer frame and remove the wheel guards;
- 2: using the quick-release pin, fit the front bar to the frame, making sure it is correctly locked;
3. Proceed in the same way to fit the rear frame bar, the trailer frame is now assembled.

**PLEASE NOTE :**

Make sure all quick-release pins are correctly fitted to the frame.

***Fitting the drawbar***

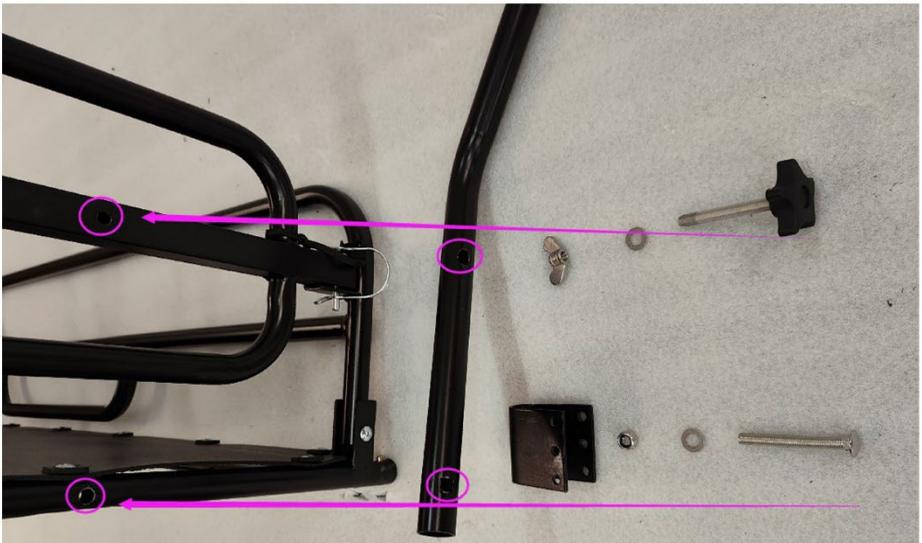


Assemble the towbar base using the bolts and nuts in the following steps, making sure the washer is installed first, then assemble the nut, and make sure the base is securely locked.




Assemble the upper part of the tow bar using the screw and wing nut in the

following steps, making sure the washer is installed first, then assemble the wing nut, and make sure this part is securely locked.

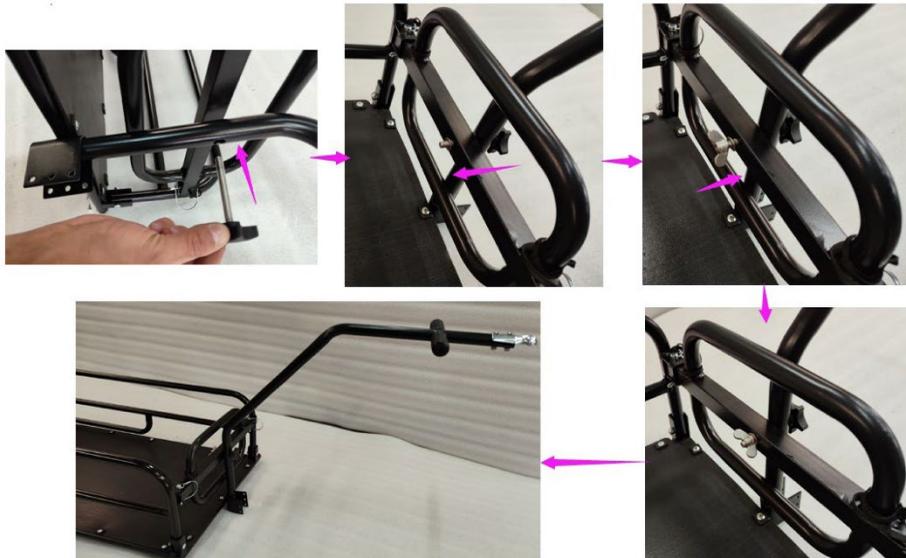


### **Stand assembly**

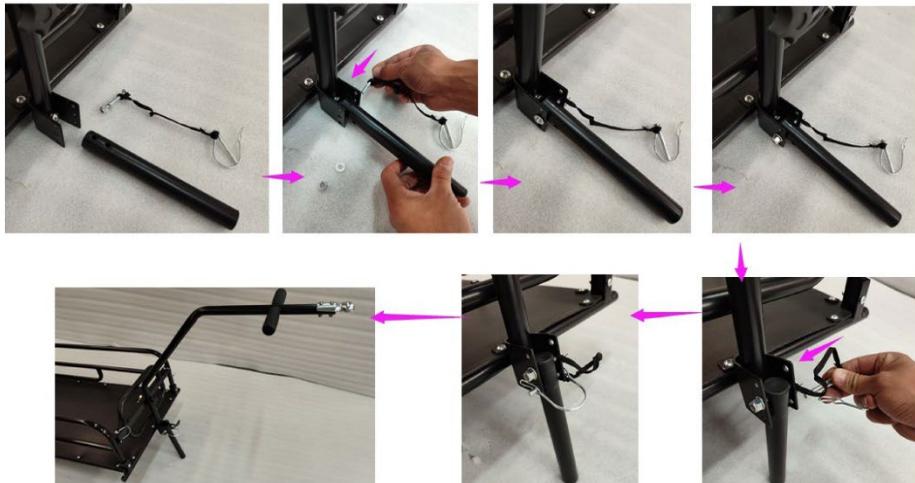

## Wheel assembly



Place the wheel axle in the frame tube and make sure the wheel is properly locked.

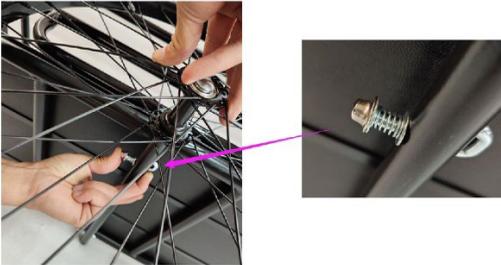

To remove the wheels: press the button on the underside of the trailer frame and pull the wheel out of the frame tube.

## Fitting the wheel guards


1. align the two sides of the wheel guards with the trailer frame tube;  
2. press the spring button and insert the end of the wheel guard into the frame tube, making sure the wheel guard is correctly locked.

3. proceed in the same way to fit another wheel guard on the other side



### ***Mounting the hitch***

Using the plastic shims (see photo below), attach the saddle support to the saddle post of your bike.

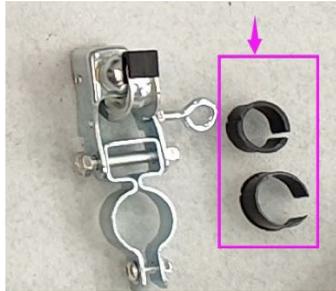

Now use the M8x50mm screw fitted to the saddle post to secure the ball-head coupling to the saddle post, as shown in the picture below.



**Fabriqué en Chine / Made in  
China Importé par / imported by**

**PROakcess sprl  
5, rue de l'innovation  
BE-7503 Froyennes  
info@proakcess.com  
[www.proakcess.com](http://www.proakcess.com)**