

Storåg

REMORQUE ARRIERE AMORTIE AVEC SAC

FR-Manuel d'instruction V1-16/06/2023



PRECAUTIONS LIEES A L'USAGE

Note:

- La garantie ne peut fonctionner en cas de mauvaise utilisation. Une mauvaise utilisation peut également causer des situations dangereuses inutiles. Ne modifiez pas la remorque ou l'attelage, ce qui pourrait entraîner des blessures ou la mort.
- La remorque ne doit être utilisée qu'avec la barre de remorquage. Vérifiez les fixations du vélo et de la remorque avant chaque promenade. Portez un casque lorsque vous roulez.
- La capacité de charge maximum de 27kgs, ne doit pas être dépassée. Vérifiez régulièrement la pression et l'état des pneus.
- Veuillez noter que faire du vélo avec une remorque agit sur le comportement de freinage du vélo, et augmente la distance de freinage ! Adaptez votre conduite en conséquence et pensez à la largeur de la remorque. Si nécessaire, entraînez-vous auparavant avec la remorque et faites attention au comportement de la direction et à la conduite causés par la remorque dans les virages.
- La remorque est uniquement destinée à transporter du matériel ou des objets, mais pas à transporter des enfants ou des animaux.

Contenu du packaging


1	Cadre	
2	Barre de remorquage	
3	Fourche	
4	Garde-boue	
5	Roues	
6	Amortisseur	
7	Kit d'attelage A	
8	Kit d'attelage B	
9	Blocage rapide de la barre d'attelage	
10	Goupilles	
11	Sac cargo	

Instruction de montage

1. Installer le garde-boue (4) sur la fourche de roue (3) comme indiqué sur les images ci-dessous :



2. Installez la roue (5) en la libérant rapidement, comme indiqué sur les images ci-dessous :

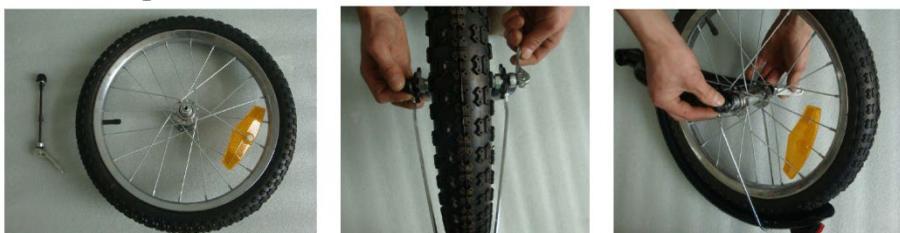

3. Connecter le cadre de chargement (1) et la fourche avec la roue par l'écrou de connexion (10) comme sur les images ci-dessous :





4. Installer l'amortisseur (6) sur le cadre (1) comme indiqué sur les images ci-dessous :



5. Connecter la barre de remorquage (2) avec le cadre de chargement (1) par l'attache rapide de la barre de remorquage (9) comme indiqué sur les images ci-dessous :




6. Installez le coupleur sous la tige de selle comme indiqué sur les images ci-dessous :

Premièrement, choisissez le tube de tige de selle approprié dans le jeu de coupleurs A(7) (taille 25.4mm 27.2mm et 28.6mm).



Ensuite, connectez le Kit d'attelage A(7) et le Kit d'attelage B(8) :

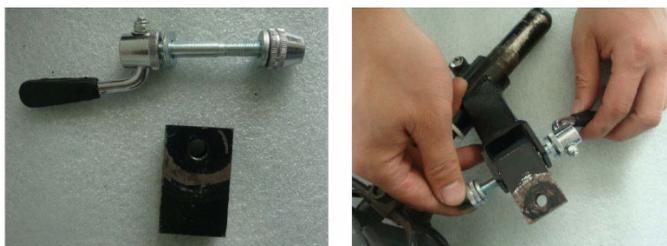

7. Connecter la barre de remorquage (2) avec le vélo en utilisant le système de fixation rapide comme indiqué sur les images ci-dessous :



Storåg

CUSHIONED REAR TRAILER WITH BAG

EN-Instruction manual V1-16/06/2023



PRECAUTIONS FOR USE

Note:

- The warranty does not cover misuse. Misuse can also cause unnecessary dangerous situations. Do not modify the trailer or hitch, as this may result in injury or death.
- The trailer must only be used in conjunction with the towbar. Check bike and trailer fastenings before every ride. Wear a helmet when riding.
- The maximum load capacity of 27kgs must not be exceeded. Check tire pressure and condition regularly.
- Please note that cycling with a trailer affects the braking behaviour of the bike, and increases braking distance! Adapt your riding accordingly, and bear in mind the width of the trailer. If necessary, practice with the trailer beforehand, and pay attention to the steering and handling caused by the trailer when cornering.
- The trailer is only intended for transporting equipment or objects, but not for transporting children or animals.

Contenu du packaging

1	Loading frame	
2	Tow bar	
3	Wheel Fork	
4	Mudguard	
5	Wheel (with quick release)	
6	Damper	
7	Coupler set A	
8	Coupler set B	
9	Tow bar quick release	
10	Connect nut	
11	Cargo bag	

Instruction de montage

1. Install mudguard(4) on wheel fork(3) as per below images:



2. Install wheel(5) by quick release as per below images:



3. Connect loading frame(1) and the fork with wheel by connect nut(10) as per below images:





4. Install the damper(6) on the loading frame(1) as per below images :




5. Connect the tow bar(2) with loading frame(1) by tow bar quick release(9) as per below images:



6. Install the coupler under the seat post as per below images:
Firstly, choose the proper seat post tube from coupler set A(7) (size 25.4mm 27.2mm and 28.6mm)



Secondly, connect coupler set A(7) and coupler set B(8):

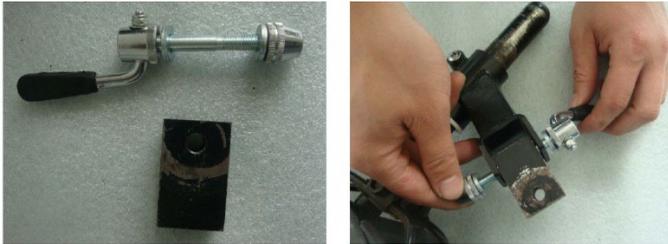

7. Connect tow bar(2) with bicycle by quick release as per below images:





**Fabriqué en Chine / Made in
China Importé par / imported by**

**PROakcess sprl
5, rue de l'innovation
BE-7503 Froyennes
info@proakcess.com
www.proakcess.com**